


## MODES D'UTILISATIONS

### 1 MODE DISSUASION


Déclenchement de l'impulsion électrique par capteur électro-magnétique aimanté

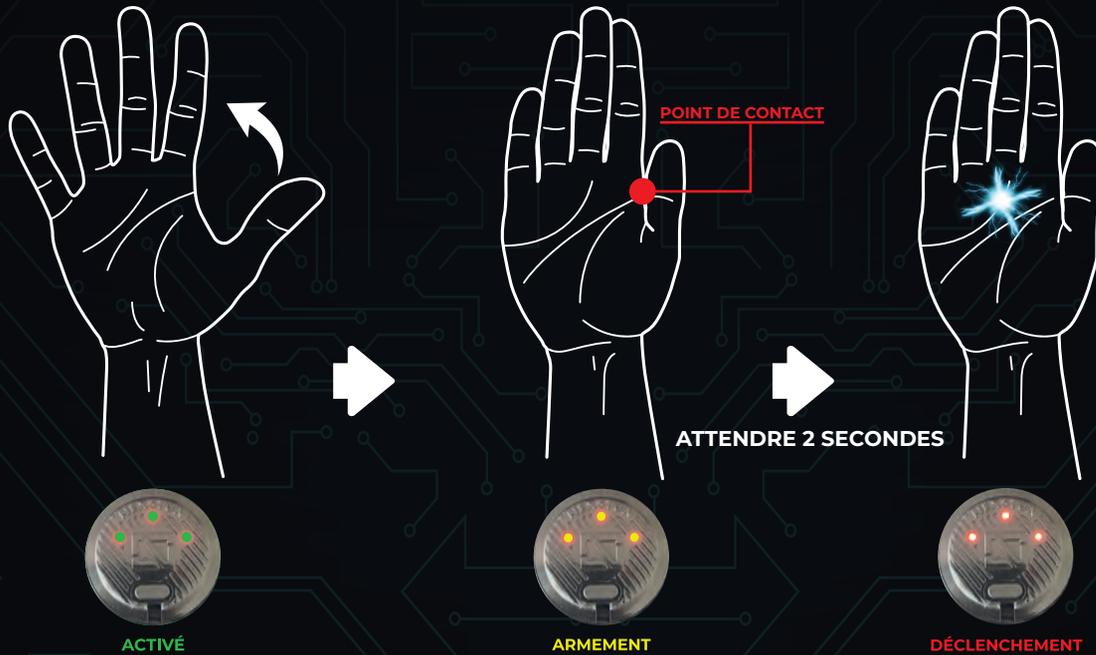

**DISSUASION** (à distance): Rapprochez votre pouce en direction de l'index pour activer l'**armement**. Au bout de 2 secondes, l'impulsion électrique se déclenchera (**déclenchement**).

### 2 MODE CONTACT

Déclenchement de l'impulsion électrique par bouton contact

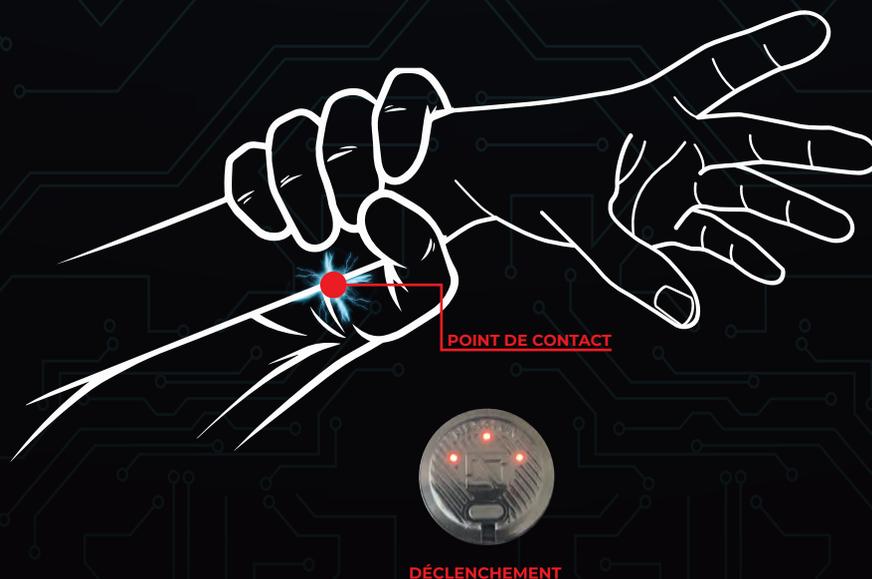

**CONTACT** (sur individu): Saisissez l'assaillant en évitant les zones considérées dangereuses (yeux/jugulaire/testicules). Au contact du gant sur l'assaillant, le bouton contact situé au milieu de la paume de la main déclenchera l'impulsion électrique (**déclenchement**).

